

MONTAGE UND INSTALLATION


Cigular® Deckenlager EcoLine

Vor der Verlegung zu beachten



Bevor Sie mit der Verlegung beginnen, lesen Sie bitte die Installationsanleitung sorgfältig durch. Die Auflagerflächen müssen plan, sauber, trocken und fettfrei sein. Grate sind zu entfernen und Löcher zu schließen. Cigular® Deckenlager EcoLine sind an der Unterseite selbstklebend und müssen so bei windigem Wetter nicht extra gesichert werden. Der Lagerkern ist mit einem leistungsstarken Gewebeband (silber) fixiert und darf nicht entfernt werden.


1. Vor der Verwendung die Schutzfolie abziehen

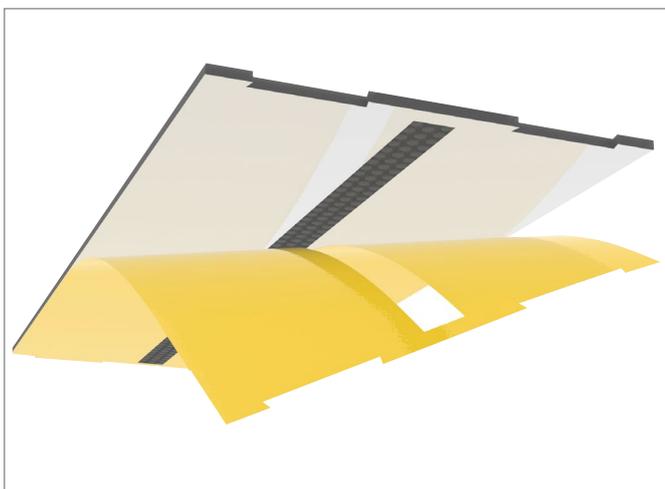


2. Positionierung des Lagers mit selbstklebender Unterseite



3. Einfaches Verbinden mit Schwalbenschwanzsystem

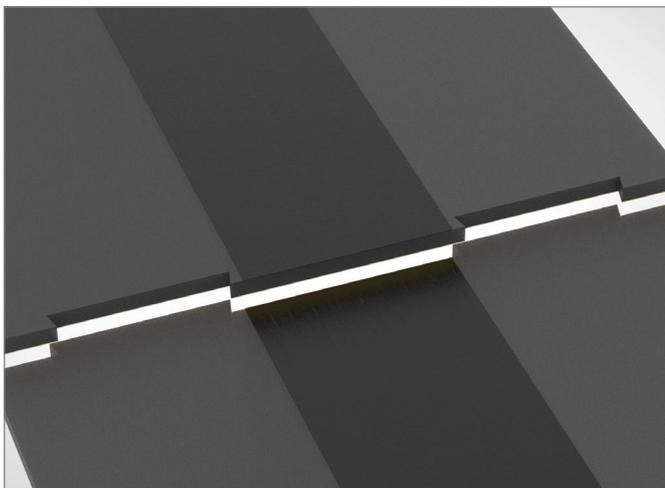

4. Formschlüssige und stabile Verzahnung

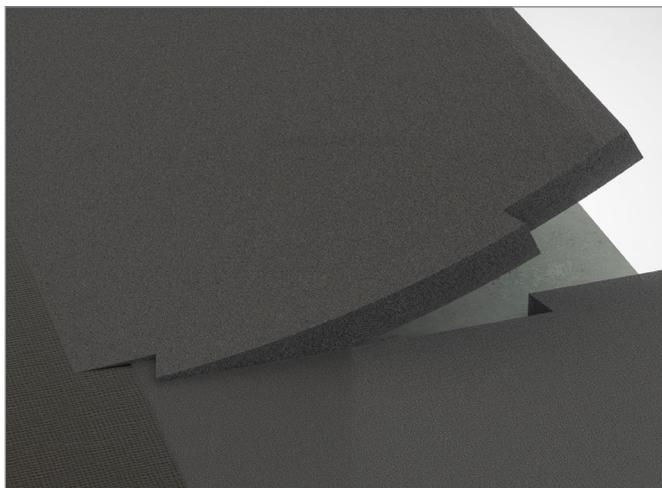




5. Ausrichten auf dem Mauerwerk



6. Passgenauer Zuschnitt mit einem Cutter

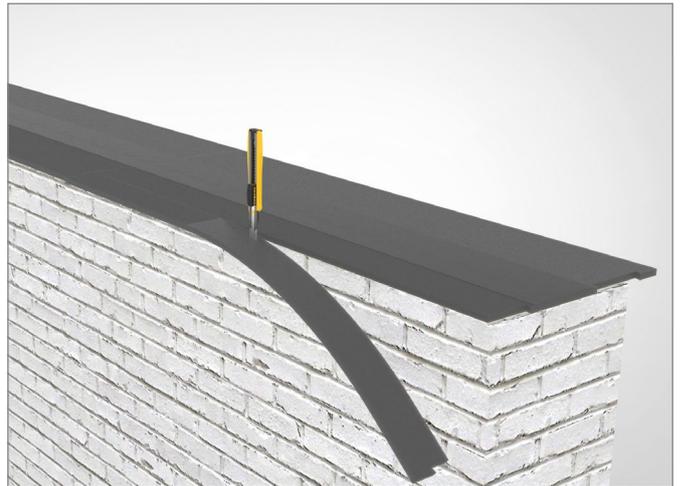

7. Betonieren/Auflegen des Lagers auf dem Mauerwerk



8. Fertige Montage





Calenberg Ingenieure GmbH
Am Knübel 2 - 4
31020 Salzhemmendorf | Deutschland

Tel. + 49 51 53 – 9400-0
Fax + 49 51 53 – 9400-49

info@calenberg-ingenieure.de
www.calenberg-ingenieure.de

A LISEGA Group Company



Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis umfangreicher Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Benutzer nicht von der eigenen Prüfung, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Für die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.